JOHTAVA

ROSENLEW

LAATUA KOTIISI

Käyttöohje - Bruksanvisning

Pyykinpesukone - Tvättmaskin

PASSELI 958 ELEGANT

RTT958

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

Kiitos, että valitsit Rosenlew-tuotteen.
Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien koneiden kohdalla, vie hieman aikaa ennen kuin käyttäjä oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta sen jälkeen koneesta tuleekin korvaamaton.

Uusi Rosenlew-pesukoneesi on helppokäyttöinen. Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti, jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista toiminnoista ja eduista.
Lisäksi vältyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta riskeiltä.

Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa. Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje mukaan.

Sisällysluettelo

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi 3

Turvamääräyksiä 5

KÄYTTÄJÄLLE

Pakkauksen purkaminen 6

Pesukoneen kuvaus
- Pyykinpesukone 6
- Pesuainelokerot 6

Käyttöpaneelin toiminnot
- Ohjelman valitseminen 7
- Lämpötilan valitseminen 7
- Linkouksen valitseminen 7
- Painikkeet 7

Ohjelmataulukko 8

Pesukoneen käyttö
- Koneen täyttäminen 9
- Annostele pesuaine koteloon 9
- Lisää valkaisuaine tarvittaessa 9
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 9
- Paina tarvittaessa painikkeita 9
- Valitse haluamasi pesulämpötila 9
- Valitse haluamasi linkousnopeus 9
- Valitse haluamasi pesuohjelma 9
- Käynnistä kone 9
- Pesuohjelman päätyttyä 9

Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle
- Pyykin lajittelu 10
- Esipesu 10
- Lämpötila 10
- Koneen enimmäistäyttömäärä 10
- Ennen pyykin koneeseen laittamista 10
- Pesuaineet ja lisäaineet 10
- Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita 10
- Jauhemainen pesuaine 11
- Tiivistetty pesuaine 11
- Nestemäiset pesuaineet 11
- Nestemäiset huuhteluaineet 11
- Pesumerkinnät 11

Hoito
- Nukkasuodattimen puhdistaminen 12
- Pesualtaan tarkistaminen 12
- Suojeltava jäätymiseltä 12
- Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen 13
- Koneen ulkovaipan puhdistaminen 13
- Pesukoneen puhdistaminen 13
- Kalkkisaostumien poistaminen 13

Koneen toimintahäiriöt 14

Takuu 15

Huolto ja varaosat 15

Tekniset tiedot 15

ASENTAJALLE

Kuljetustukien poistaminen 16

Asennus
- Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen 16
- Sähköliitäntä 17
- Vesiliitäntä 17
- Viemäriliitäntä 17
- Sijoittaminen 18

⚠ Turvamääräyksiä

Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.
Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.
Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.
Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.

Asennusta ja huoltoa koskevia:

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä henkilö- että aineellisia vaurioita.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata konetta.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä otto- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.

Käyttöön liittyviä:

- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen.)
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta. Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on kaarituet ei pidä pestä pesukoneessa.
- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita, jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahranpoistoainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks. valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohdosta.
- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa paikassa.

Koneen romuttamisen yhteydessä:

- Auta ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen yhteydessä. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen tarvittaessa.

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava liikkeelle.

Varmista, etteivät pikkulapset leiki pakkausmateriaalilla.

Koneen mukana olevat tarvikkeet:

1 kpl kannen kuljetustuki
2 kpl peitetulppaa
1 kpl kumitiiviste
1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
1 kpl kuljetustukien irrottamisohje

Pesukoneen kuvaus

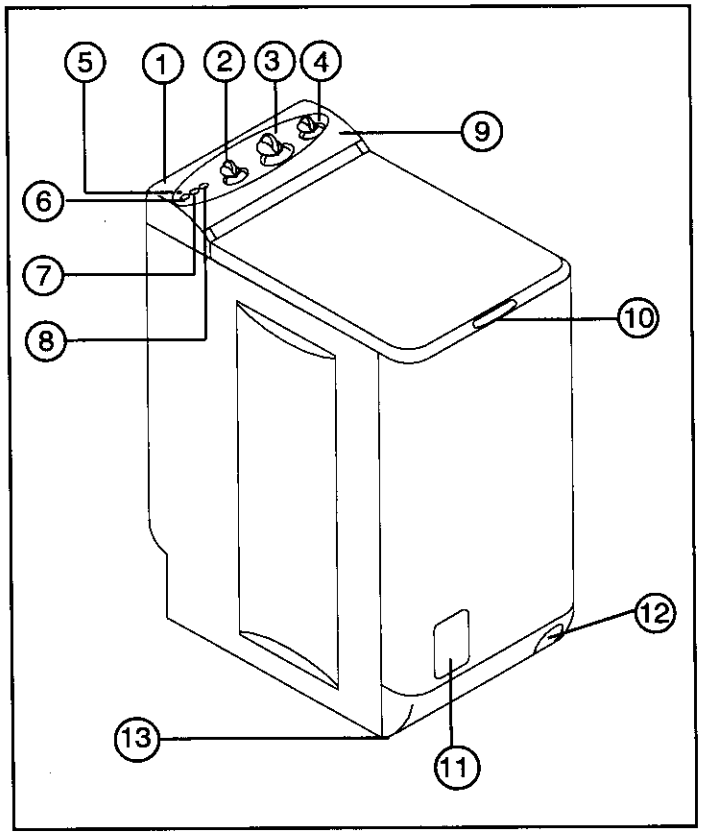

1. Ohjelmapaneeli
2. Linkousnopeuden säädin
3. Ohjelmanvalitsin
4. Lämpötilanvalitsin
5. Merkkivalo
6. Verkkokytkin
7. Vajaatäyttöpainike (1/2)
8. Allergia painike
9. Ohjelmataulukko
10. Kädensija
11. Nukkasuodatin
12. Siirtopyörän vipu
13. Säätöjalka

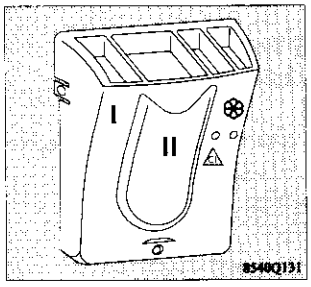

Pesuainelokerot:

I **Esipesu**
II **Pesu**
△ **Valkaisuaine**
❀ **Huuhtelu**

Jos käytät nestemäistä pesuainetta :
- Valitse ohjelma ilman esipesua
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo (nestemäisen pesuaineen annostelija) suoraan rumpuun.

Pesu- ja huuhteluaineen annostus

Pesuaine esipesuun ja pesuun :

Käytettävän pesuaineen määrä mitataan pyykin painon, veden kovuuden ja pestävien vaatteiden likaisuuden mukaan.
Noudata pesuainepakkauksissa annettuja ohjeita.
Jos vesi on pehmeää, käytä vähemmän pesuainetta.
Jos vesi on kalkkipitoista tai pyykki hyvin likaista tai tahraista, lisää määriä jonkin verran.

Huuhteluaine :

Nestemäinen huuhteluaine annostuu automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen. Noudata pullossa ilmoitettua annostusta sen mukaan, onko huuhteluaine normaalia tai tiivistettä.

Käyttöpaneelin toiminnot

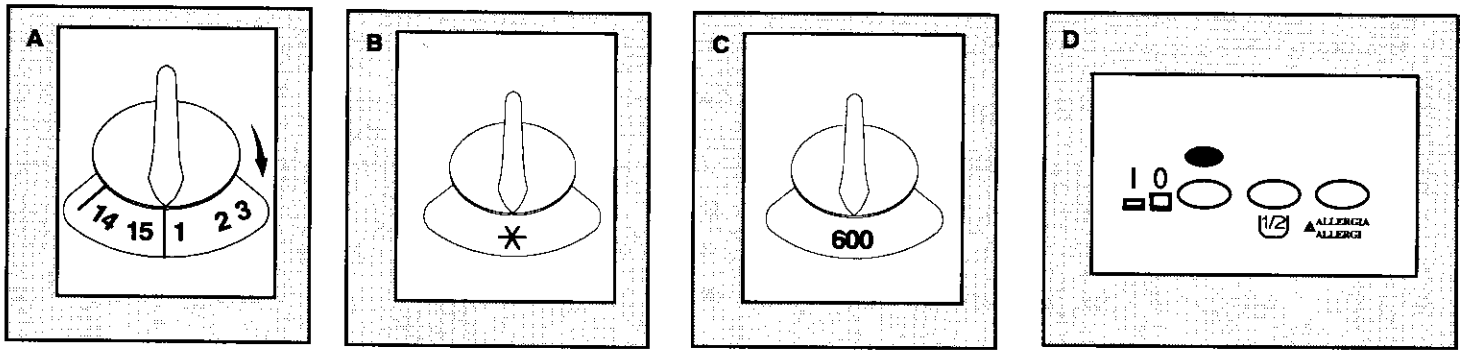

A. Ohjelman valitseminen

- Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.
- Käännä ohjelman valitsinta myötäpäivään haluamaasi asentoon.

B. Lämpötilan valitseminen

- Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
- Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien suosituslämpötilat.
  HUOM ! Lämpötilan valitsinta voi kääntää ✳ - kylmäasennosta 95°C : seen ja takaisin.

C. Linkouksen valitseminen

- Linkouksen kierrosluku valitaan vääntimellä : valko- kirjopesussa -850 kierr/min ja hienopesussa -650 kierr/min.
  Valitse kun haluat ainoastaan tyhjennyksen.

C. Painikkeet

I 0 = Ohjelman käynnistäminen
Painamalla verkkokytkin sisään, ohjelma alkaa.
Halutessasi lisätä pyykkiä koneeseen ohjelman aikana, voit painaa verkkokytkimen ulos. Tällöin kone lakkaa toimimasta. Hetken kuluttua voit avata koneen luukun pyykin lisäämiseksi. Koneen käynnistämiseksi, paina verkkokytkin uudelleen sisään. Kun ohjelma on päättynyt, paina verkkokytkin ulos, jolloin virta katkeaa koneesta.

1/2 = Vajaatäyttöpainike
Tätä painettaessa vähenee huuhteluiden määrä valko- ja kirjopesuohjelmissa neljästä kolmeen, suositeltava täyttömäärä (2,0 kg).

ALLERGIA / ALLERGI = Allergiapainike
Tätä painiketta painamalla huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Ohjelmataulukko

VALKO-KIRJOPESU

Valitse ohjelma	Lämpötila (°C)	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine				Aika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
			I	II	⚠	❀					
1	95°	Valkopesu esipesulla	●	●	●	●	150	2,3	75	4,5 kg	Linkous tai tyhjennys
2	40°-95°	Valkopesu (●)		●	●	●	130	2,0	65	4,5 kg	
3	40°-60°	Kirjopesu		●	●	●	105	1,15	65	4,5 kg	
4	30°-40°	Kirjopesu, kevyt		●		●	85	0,7	65	4,5 kg	
5		4 Huuhtelua				●	50	0,2	60	4,5 kg	
6		Linkous					10	0,04	0	4,5 kg	

SILIÄVÄT, HIENOPESU

Valitse ohjelma	Lämpötila (°C)	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine				Aika* (min)	Energia* (kWh)	Vesi* (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
			I	II	⚠	❀					
7	60°	Siliävät esipesulla	●	●		●	95	1,2	60	2 kg	Viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen
8	40°-60°	Siliävät		●		●	80	1,0	47	2 kg	
9	30°-40°	Siliävät, kevyt		●		●	65	0,55	47	2 kg	
10	40°	Hienopesu		●		●	55	0,55	47	2 kg	
11	30°	Villapesu		●		●	50	0,35	45	1 kg	
12		3 Huuhtelua				●	25	0,01	33	2 kg	
13		Huuhtelu				●	7	0	11	2 kg	
14		Lyhyt linkous					8	0,02	0	2 kg	Lyhyt linkous
15		Tyhjennys					4	0	0	4,5 kg	Tyhjennys

Kulutusluvut (kylmävesiliitäntä, 15°) on laskettu ohjelmaa varten annetun korkeimman lämpötilan mukaan.

(●) Energia-merkki
Ohjelma 2 Valkopesu 60°C on viiteohjelma energiamerkille (1,2 kWh / 65 l / 130 min).

Ohjelmissa 7 - 13 kulutusluvut on laskettu viimeisen huuhteluveden jäädessä koneeseen.

1. Koneen täyttäminen

- Avaa koneen kansi
- Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi

Huom! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:

- molemmat puolikkaat ovat kiinni
- lukitusnappi A on ylöspainettu

2. Annostele pesuaine koteloon

Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan. Katso sivu 6. Kohta pesuainelokerot.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

3. Lisää valkaisuaine tarvittaessa

Voit käyttää valkaisuainetta kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista kuitenkin ensin, että vaatekappaleen pesuohje sallii valkaisuaineen käytön. Lisää valkaisuaine lokeroon ennen kuin käynnistät pesuohjelman. Annostele valkaisuaine pakkauksen ohjeiden mukaan. Täytä enintään lokeron MAX-merkintään saakka.

4. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.

5. Paina tarvittaessa painikkeita

Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä riippuen.

6. Valitse haluamasi linkousnopeus

Valko- ja kirjopesuohjelmissa - 850 kierr/min ja hienopesuohjelmissa - 650 kierr/min.

7. Valitse haluamasi pesulämpötila

Katso ohjelmataulukko, sivu 8.

8. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä valitsin tarvittaessa myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.

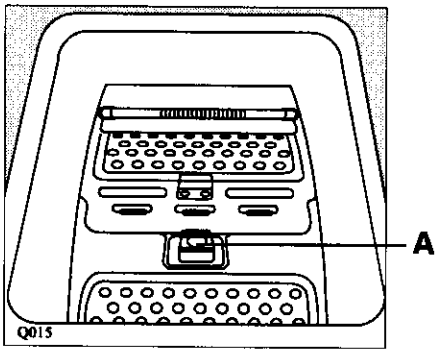

9. Käynnistä kone

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.
Avaa vesihana.
Tarkista tyhjennysletkun asento.
Tarkista, että koneen luukku on kunnolla suljettu.
Paina verkkokytkintä: Kone käynnistyy.

10. Pesuohjelman päätyttyä

Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta automaattisesti.

Valko- ja kirjopesuohjelmat päättyvät linkoukseen (- 850 kierr/min).

Hienopesuohjelmat päättyvät siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen pyykin rypistymisen estämiseksi. Lopettaaksesi pesuohjelman valitse joko tyhjennys (ohjelma 15) tai lyhyt linkous (ohjelma 14). Ohjelmaa valittaessa verkkokytkimen tulee olla ulos painettuna.

Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen pysähtymisestä.

Ellei kone linkoa ohjelman lopussa, tarkista että pyykki on tasaisesti jakautunut rummussa ja käynnistä linkousohjelma uudelleen.

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu
Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesu-ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa. Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu
Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila
Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.

Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä
Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (4,5 kg).

siliävät tekstiilit:
Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,0 kg).

hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:
- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhokoukut
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet
Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine
Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine
Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet
Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon ⅡⅠ ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet
Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon "❄" ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Valkaiseminen
Voit käyttää valkaisuainetta kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista kuitenkin ensin, että vaatekappaleen pesuohje sallii valkaisuaineen käytön. Lisää valkaisuaine lokeroon ennen kuin käynnistät pesuohjelman. Annostele valkaisuaine pakkauksen ohjeiden mukaan. Täytä enintään lokeron MAX-merkintään saakka.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma VESIPESU Hellävarainen ohjelma	95 Vesipesu 95°C 95	60 Vesipesu 60°C 60	40 Vesipesu 40°C 40	30 Vesipesu 30°C 30	Käsinpesu	Vesipesu kielletty
KLOORIVALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu		Kloorivalkaisu kielletty			
SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°C	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°C		Silitys kuivana enintään 100°C		Silitys kielletty
KUIVAPESU	A Normaali kuivapesu	P Erikois-kuivapesu		F Erikois-kuivapesu		Kuivapesu kielletty
KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	Normaali rumpukuivaus Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu		Rumpukuivaus kielletty

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen vedestä, sitten:

- Avaa nukkasuodattimen luukku painamalla alareunasta (kuva 1).
- Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta: aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan (kuva 2).
- Nukkasuodattimen puhdistaminen: Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan (kuva 3). Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Sulje nukkasuodattimen luukku.

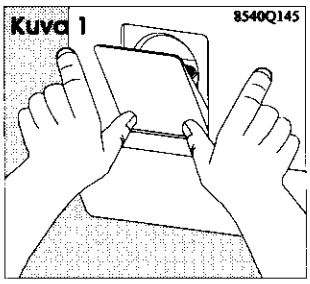

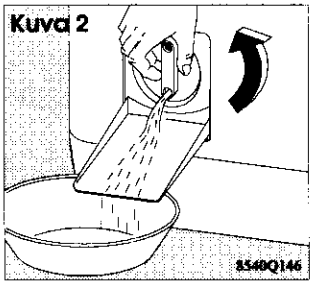

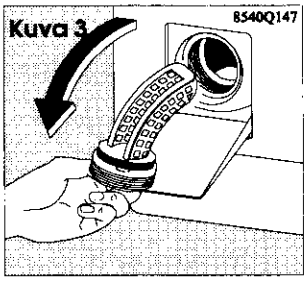

Pesualtaan tarkistaminen

Pikkuesineet, kuten neulat, napit, kolikot jne, saattavat vahingossa pudota rummun ja pesualtaan väliin jääden altaan pohjalle.

Poista esine seuraavalla tavalla:

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Käännä rumpua kunnes yksi rummun olakkeista tulee esiin koneen täyttöaukkoon.
- Irrota olakkeen kiinnitysruuvi. Ole varovainen, ettei ruuvi putoa koneeseen.
- Käännä rumpua kunnes sen luukut ovat täyttöaukon kohdalla, avaa luukut ja työnnä olaketta sivusuuntaan kunnes se irtoaa ja nosta se pois.
- Nyt voit poistaa altaaseen pudonneen esineen olakeaukon kautta.
- Työnnä olake takaisin paikalleen, sulje rummun luukut, käännä rumpua ja kiinnitä lopuksi olake ruuvilla.

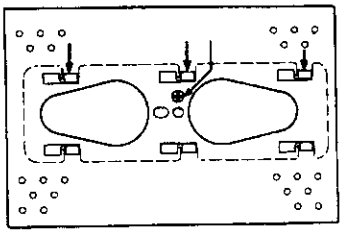

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna ohjelman olla käynnissä hetken.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan. "Tyhjennys" (ohjelma 15), ja anna ohjelman olla käynnissä hetkisen.
- Avaa koneen nukkasihti ja jätä avoimeksi

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.

Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin (kuva 1 / kuva 2).

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla (kuva 3). Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet (kuva 4).

Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin (kuva 5).

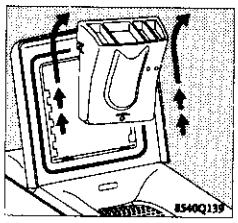
Kuva 1

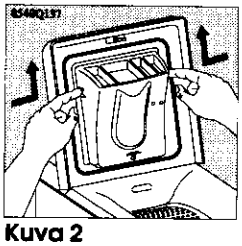
Kuva 2

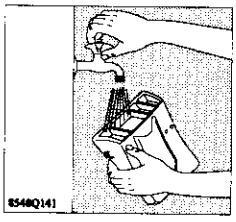
Kuva 3

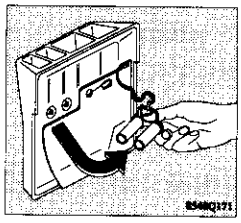
Kuva 4

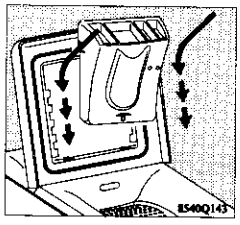
Kuva 5

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

Pesukoneen puhdistaminen

Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele normaali määrä pesuainetta, valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 95 °C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.)

Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 95°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Koneen toimintahäiriöt

Tarkista seuraavat asiat, ellei kone toimi moitteettomasti:

Kone ei käynnisty

Tarkista, että sulake ei ole palanut
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
Koneen kansi on kunnolla suljettu
Ohjelma on valittu oikein
Sähkövirta on kytketty koneeseen

Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa

Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja vesi virtaa letkussa esteittä
Nukkasihti on puhdas

Kone ei ota vettä

Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon paine on riittävä
Koneen kansi on kunnolla suljettu

Kone tärisee liian äänekkäästi

Tarkista, että kuljetustuet on poistettu käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti
Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaan
Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim., seinää tai kalusteita
Vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti rummussa

Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti

Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu oikealle korkeudelle ks. käyttöohjeesta kohta "Viemäriliitäntä".

Koneen ympärillä on vettä

Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea. Ylivaahtoamisesta (liian suuri annostus) tulee vettä lattialle
Pesuaine on konepesuun sopiva
Pesuainekotelo on puhdas
Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu
Vedenottoletkun liitoskohdat ovat tiiviit

Pesutulos ei tyydytä

Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopivaa
Tarkista, että pyykkimäärä on oikea
Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat

Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti pidempään kuin normaalisti

Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että vesiverkon vedenotossa ei ole häiriötä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii

Kone pysähtyy kesken pesuohjelman

Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
Tarkista, että nukkasihti on puhdas
Tarkista, että sulake on ehjä
Tarkista, onko ohjelma valittu siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Huuhteluainetta valuu ulos ylivuotoputkesta täytön aikana

Varmista, että:
- olet noudattanut huuhteluaineen täyttöohjetta, ks. kohta "Pesukoneen käyttö"
- että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet

Ellei kone yllämainituista tarkistuksista huolimatta toimi moitteettomasti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuu

Pesukoneella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Huolto ja varaosat

Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min + ppm).
*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa HUOLTOLUX Porissa, puh. (02) 6223 300.

Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min + ppm).

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	600 mm
Maksimitäyttö, valkopesu	4,5 kg
Maksimitäyttö, hienopesu	2,0 kg
Maksimitäyttö, villapesu	1,0 kg
Rummun tilavuus	42 l
Jännite	230 V, 10 Amp.
Lämmitysvastuksen teho	1950 W
Liitäntäteho	2300 W
Linkous	⏚ - 850 kierr/min.
Liitosjohdon pituus	2.45 m
Vedenottoletkun pituus	1.50 m
Liitin	3/4" (1/2")
Poistoletkun pituus	1.35 m

CE-Tämä laite täyttää seuraavat EEC- määräykset :
- 73/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä
- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys 92/31 EEC) EMV-määräys. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kuljetustukien poistaminen

Purkaminen:

Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton.
Mahdollisista kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään sillä.
Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.

- Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen. Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn. Katso kuva 1.
- Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi. Katso kuva 2.
- Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja punaiset holkit (A) käyttämällä apunasi koneen mukana tullutta työkalua. Katso kuva 3.
- Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin. Katso kuva 4.
- Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten. Katso kuva 5.

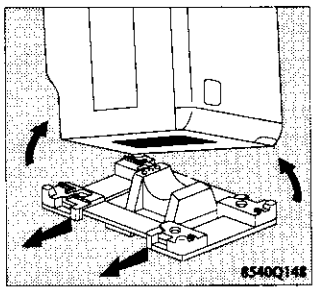

Kuva 1

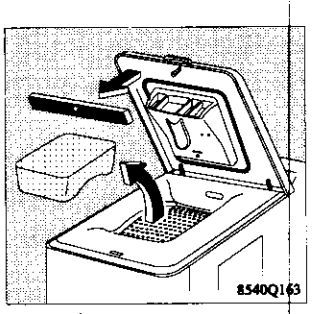

Kuva 2

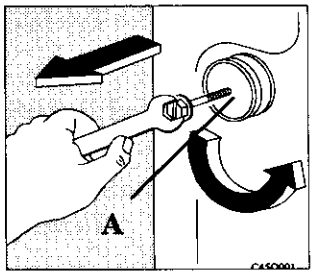

Kuva 3

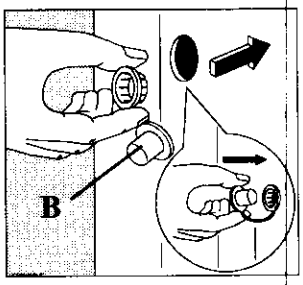

Kuva 4

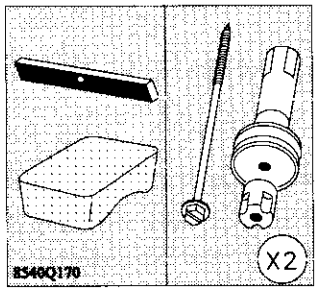

Kuva 5

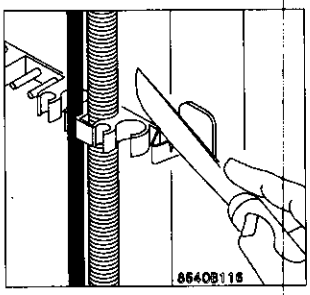

Kuva 6

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.

- Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki. Katso kuva 6.

Asennus

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä.
Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.
Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

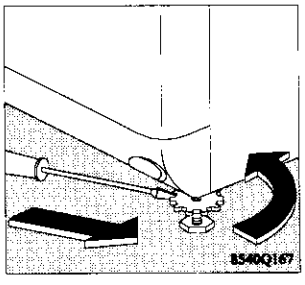

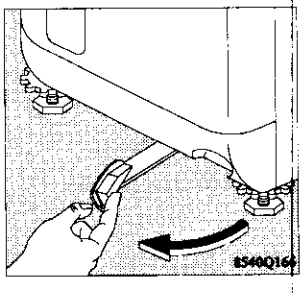

Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

• Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.

• Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.

Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 100-1000kPa. Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

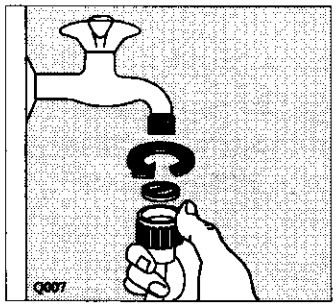

Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Viemäriliitäntä

Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

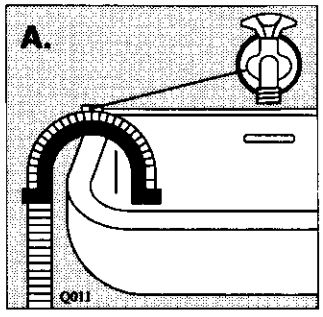

Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:

A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentyessä.

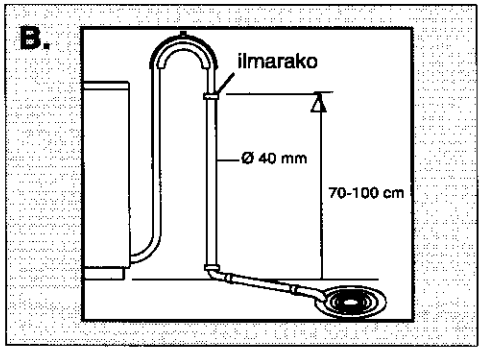

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemäröintihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.
Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

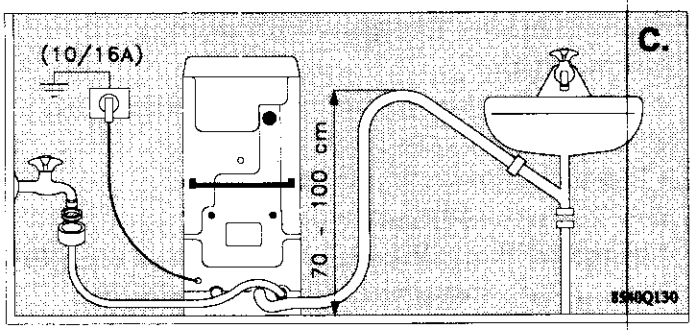

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Sijoittaminen

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.
Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.
Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.
Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.